



#### DŮLEŽITÉ

Před tím, než začnete sestavovat pařeniště, si pozorně přečtěte tento návod. Prosíme, ujistěte se, že balení obsahuje všechny části zobrazené dále v odpovídajících počtech kusů. Při montáži pařeniště dodržujte sled úkonů dle obrázků dále. Neutahujte šrouby, dokud není pařeniště včetně polykarbonátových desek kompletně sestavené. Uchovejte si tento návod k sestavení pro případné další použití.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučujeme sestavovat pařeniště za použití pracovních rukavic. Při práci vždy používejte ochranné brýle a vhodnou pracovní obuv. Nesestavujte pařeniště za větrného nebo deštivého počasí. Zabraňte styku hliníkových profilů s elektrickými rozvody. Sestavujte mimo dosah dětí! Balení obsahuje malé díly, hrozí riziko udušení! Veškeré igelitové obaly důsledně zlikvidujte a dbejte na to, aby byly obaly uchovány mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Pařeniště musí být umístěno na plochem rovném podkladu. Během montáže se o pařeniště neopírejte. Nevystavujte pařeniště nadměrnému větru. Nesestavujte pařeniště, pokud cítíte únavu, po požití léků nebo alkoholu, nebo pokud trpíte závratí. Pokud při montáži pařeniště používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že postupujete v souladu s bezpečnostními pokyny dodavatele. Pařeniště není určeno k uskladnění horkých předmětů, jako například grilovacích rošty nebo pájecí lampy. Před zasazením kolíků se ujistěte, že v zemi pod plánovaným umístěním pařeniště nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.

#### OBECNÉ POKYNY

Na montáž pařeniště si vyhraďte alespoň 25 minut. Pařeniště umístěte na slunné místo mimo dosah převislých větví stromů. Pokud pařeniště umísťujete na pevný betonový podklad, použijte otvory vyvrtané v kovové konstrukci. Součástky zkontrolujte a během montáže je mějte po ruce. Malé součástky (šrouby a další) mějte během montáže v nádobě (např. míse), aby nedošlo k jejich ztrátě. Ventily se otevírají na pravé straně. Udržujte střechu pařeniště čistou od listů nebo sněhu.

#### PÉČE A ÚDRŽBA

Na čištění pařeniště používejte slabý roztok saponátu a studené čisté vody. K čištění nepoužívejte aceton, brusné prostředky ani žíravé látky.

#### DOPORUČENÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ


Silikonový tmel + šídlo; křížový šroubovák; žebřík; stáčecí metr; kladivo; nůžky; ochranné pracovní rukavice; vrtačka; vodováha; mazivo; gumová palička; vrták do kovu 0,08". V případě nutnosti kontaktujte odborníka pro pomoc s montáží pařeniště.

#### ZÁRUKA

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Veškerá poškození vzniklá náhlou událostí, např. krupobitím, vichřicí, povodní, záplavou, sněžením, nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

#### POLYKARBONÁTOVÁ DESKA

Obě strany polykarbonátu jsou pokryty tenkou vrstvou filmu (ochrany) bez popisu. Jedna strana s mléčným / krémovým filmem, která je opatřena UV ochranou. Tato strana musí být směrem ven ( na slunce ). Na druhé straně je transparentní / průhledný film, který je určen na vnitřní stranu pařeniště. Fólie se na polykarbonátové desce nenechává. Odstranit ji lze nejlépe nožem. Ochranné fólie na polykarbonátových deskách se mohou odstranit před montáží, nebo po sestavení pařeniště.

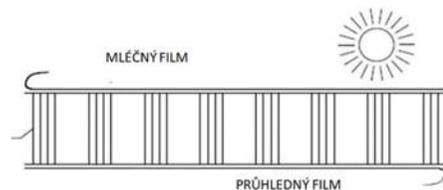

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



#### DŮLEŽITÉ

Pred tým, než začnete zostavovať parenisko, si pozorne prečítajte tento návod. Prosíme, uistite sa, že balenie obsahuje všetky časti zobrazené ďalej v odpovedajúcich počtoch kusov. Pri montáži pareniska dodržujte sled úkonov podľa obrázku ďalej. Neutahujte skrutky na pevno, dokiaľ nie je parenisko včítane polykarbonátových dosiek kompletne zostavené. Uchovajte si tento návod na zostavenie pre prípadné ďalšie použitie.

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Odporúčame pri zostavovaní pareniska použiť pracovné rukavice. Pri práci vždy používajte ochranné okuliare a vhodnú pracovnú obuv. Nezostavujte parenisko za veterného alebo daždivého počasia. Zabraňte styku hliníkových profilov s elektrickými rozvodmi. Zostavujte mimo dosah detí! Balenie obsahuje malé diely, hrozí riziko udusenía! Všetky igelitové obaly dôsledne zlikvidujte a dbajte na to, aby boli obaly uchované mimo dosah detí, aby nedošlo k uduseniu. Parenisko musí byť umiestnené na plochom rovnom podklade. V priebehu montáže sa o parenisko neopierajte. Nevystavujte parenisko nadmernému vetru. Nezostavujte parenisko, pokiaľ cítite únavu, po užití liekov alebo alkoholu, alebo pokiaľ trpíte závratmi. Pokiaľ pri montáži pareniska používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že postupujete v súlade s bezpečnostnými pokynmi dodávateľa. Parenisko nie je určené k uskladneniu horúcich predmetov, ako napríklad grilovacie rošty alebo pájkovacie lampy. Pred zasadením kolíkov sa uistite, že v zemi pod plánovaným umiestnením pareniska nie sú žiadne skryté trubky alebo káble.

#### VŠEOBECNÉ POKYNY

Na montáž pareniska si vyhraďte aspoň 25 minút. Parenisko umiestnite na slnečné miesto mimo dosah převislých konárov stromov. Pokiaľ parenisko umísťujete na pevný betónový podklad, použite otvory vyvrtané v kovovej konštrukcii. Súčiastky skontrolujte a v priebehu montáže ich majte po ruke. Malé súčiastky (skrutky a i.) majte v priebehu montáže v nádobe (napr. miske), aby nedošlo k ich strate. Ventily sa otvárajú na pravej strane. Udržujte strechu pareniska čistú od listov alebo snehu.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie pareniska používajte slabý roztok saponátu a studenej čistej vody. Na čistenie nepoužívajte aceton, brusné prostriedky ani žieravé látky.

#### DOPORUČENÉ NÁRADIE A VYBAVENIE


Silikonový tmel + šídlo; křížový skrutkovač; rebrík; stáčací meter; kladivo; nožnice; ochranné pracovné rukavice; vrtačka; vodováha; mazivo; gumová palička; vrták do kovu 0,08". V prípade nutnosti kontaktujte odborníka na pomoc s montážou pareniska.

#### ZÁRUKA


Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Každé mechanické poškodenie vzniknuté náhodnou udalosťou napr. krupobitím, vichricou, povodňou, záplavou, snežením, nie sú predmetom záruky a nie je možné tieto reklamovať.

#### POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA

Obe strany polykarbonátu sú pokryté tenkou vrstvou filmu (ochrany) bez popisu. Jedna strana s mléčným / krémovým filmom, ktorá je opatrená UV ochranou. Táto strana musí byť smerom von ( na slnko ). Na druhej strane je transparentný / priehľadný film, ktorý je určený na vnútornú stranu pareniska. Fólia sa na polykarbonátové doske nenecháva. Odstrániť ju možno najlepšie nožom. Ochranné fólie na polykarbonátových doskách sa môžu odstrániť pred montážou, alebo po zostavení pareniska.

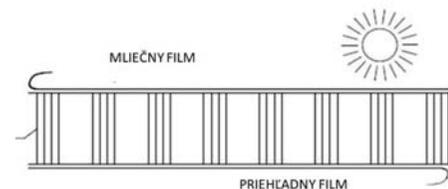

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

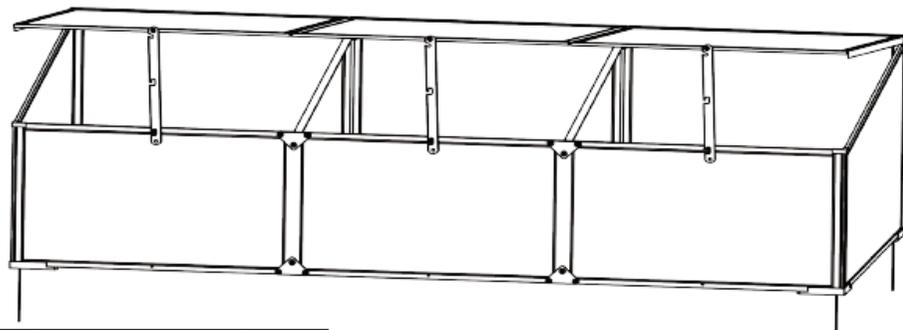

Art Nr.	Abbildung	Menge
1		4 St.
2		4 St.
3		1 St.
4		1 St.
5		3 St.
6		2 St.
7		12 St.
8		24 St.
9		34 St.
10		6 St.
11		2 St.
12		1 St.
13		1 St.
14		1 St.
15		1 St.
16		1 St.
17		1 St.
18		1 St.
19		1 St.
20		1 St.
21A		2 St.
21B		2 St.
22		2 St.
23		10 St.
24		2 St.
25		4

